




5. Vložte a zatlačte pojistné kolíky **16** až dolů, aby držely čerpadlo **17** v základně nádoby na písek **1**.

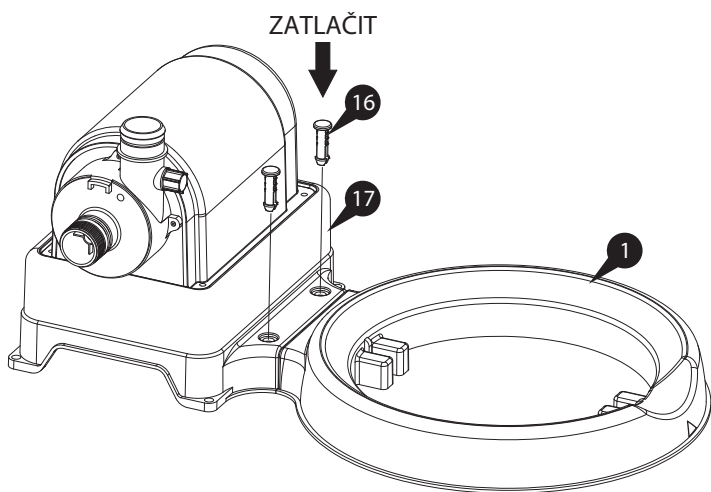


6. Nasměrujte vypouštěcí ventil nádoby na písek **2** směrem ven a uložte nádobu na písek **2** do základny nádoby na písek **1**.

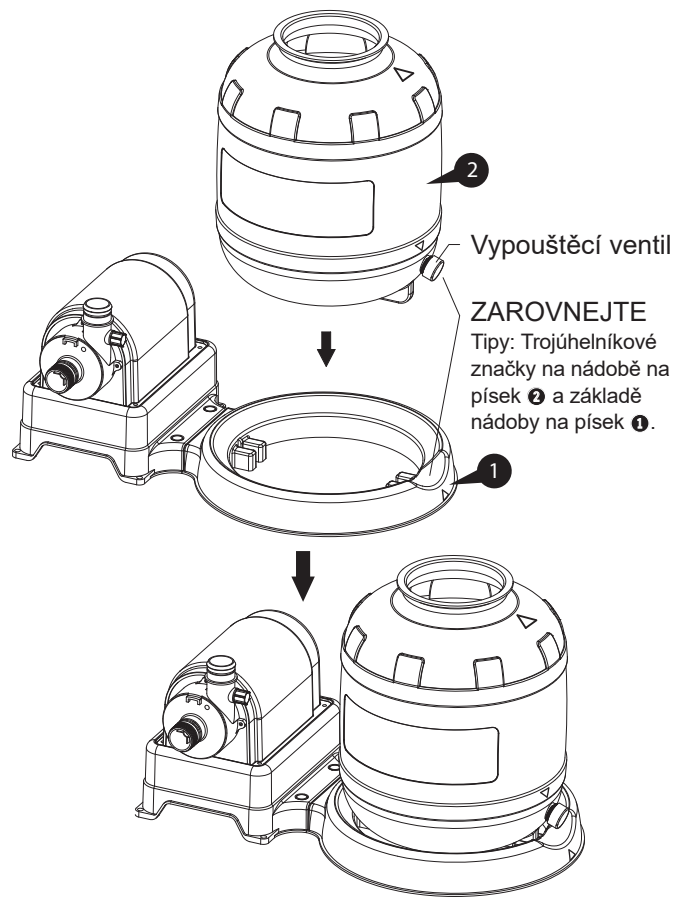


7. Vložte středovou trubku **5** do nádoby na písek **2**. Vložte středovou trubku **5** dolů doprostřed nádoby na písek **2**.

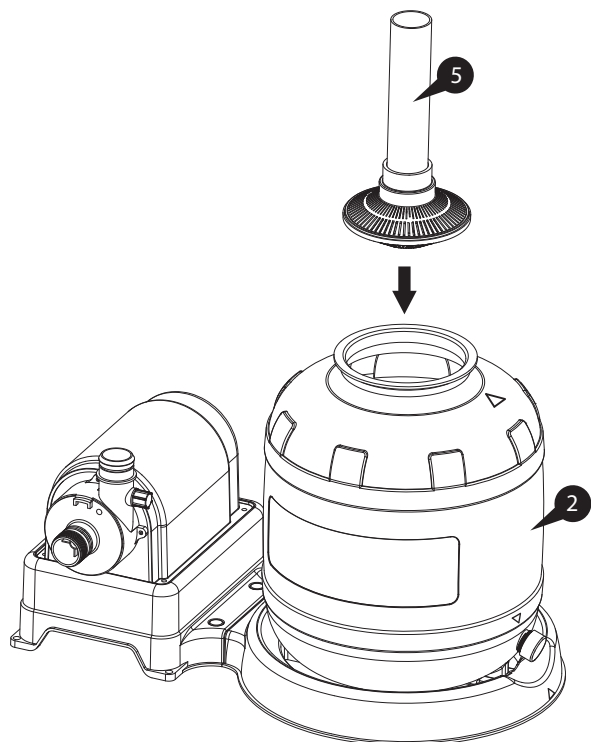


8. Umístěte kryt písku **6** na horní otvor středové trubky **5**.

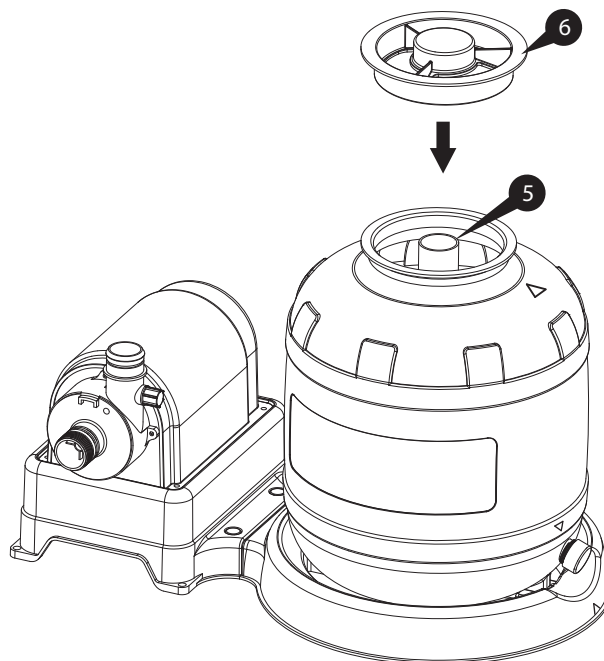


9. **Nádoby na písek je možné plnit POUZE křemenným pískem č. 20.**
Písek lze koupit v místních stavebninách nebo kutilských obchodech. Pomalu syptejte písek do nádoby na písek ②, dokud nebude písek dosahovat mezi značky min. a max. na středové trubce ⑤.

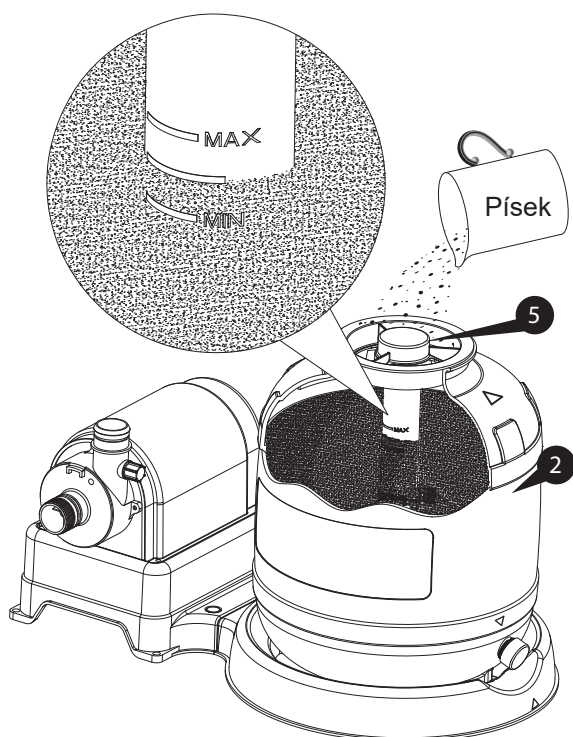

10. Sundejte kryt písku ⑥ a uschovejte pro budoucí použití.

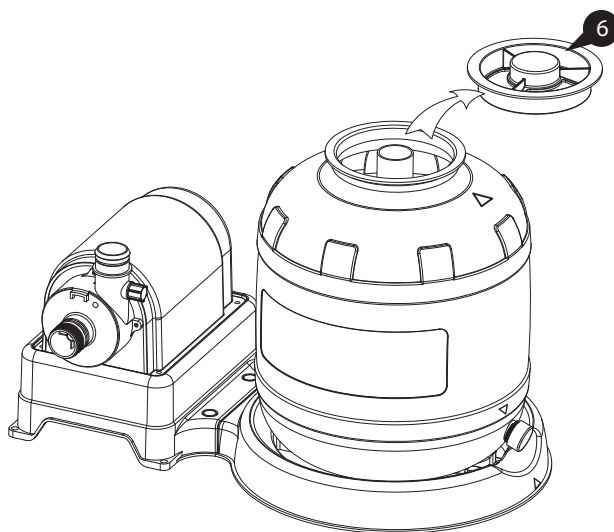


11. Namontujte ventil s 6 vstupy ⑩ na nádobu na písek ② a ujistěte se, že bezpečně dosedá na středovou trubku ⑤. Otáčejte ventilem tak, aby byl tlakoměr ⑫ zarovnán s vypouštěcím ventilem.

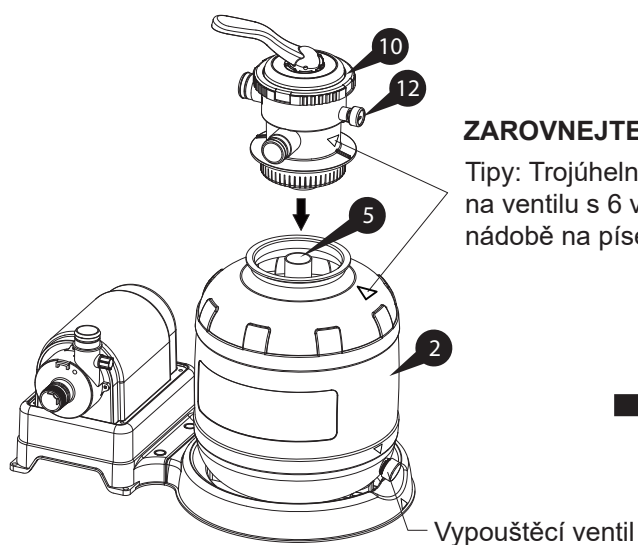


12. Upevněte svorku 7 okolo příruby ventilu s 6 vstup 10 a nádoby na písek 2.


DŮLEŽITÉ: Zarovnejte čep na svorce 7 s vrcholem příruby ventilu s 6 vstupy 10.

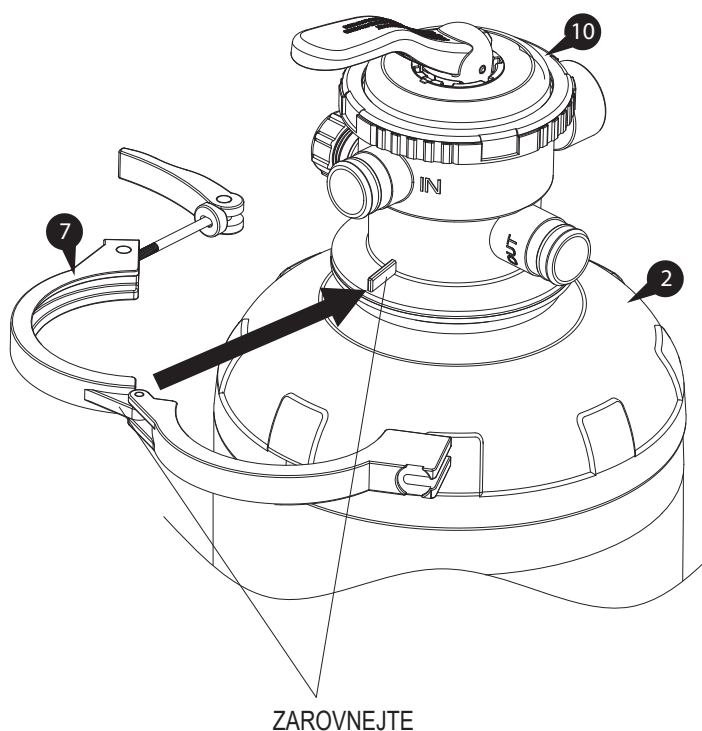


13. Uzavřete svorku 7 tak, že budete tlačít obě čelisti k sobě co nejvíce, jak bude možné.

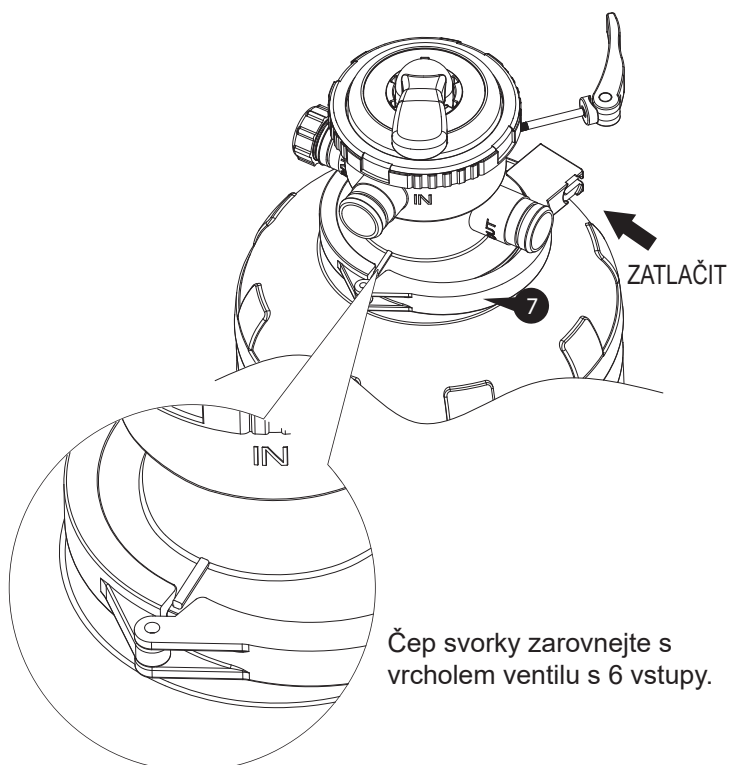


14. Navlečte páku vačky a vložte šroub vačky do protilehlé čelisti, dokud nezapadne na své místo.

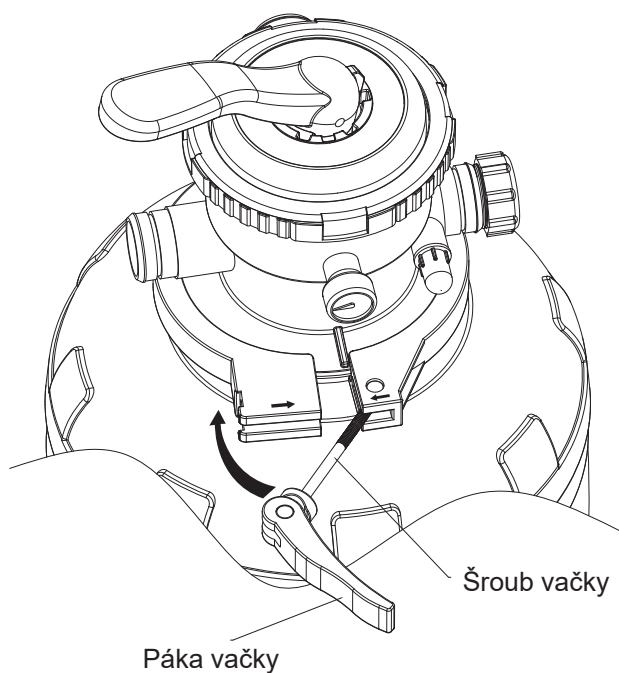


15. Držte páku vačky jednou rukou a začněte otáčet doprava, aby se čelisti ještě více uzavřely.

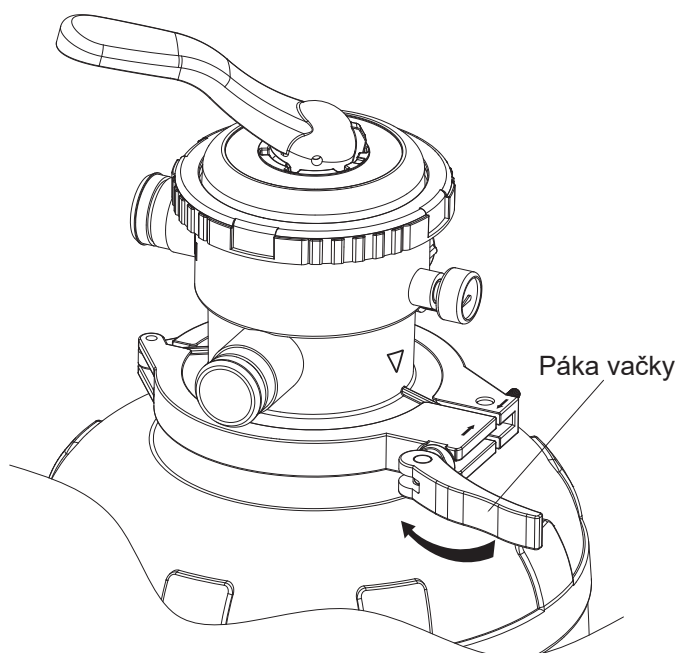


16. Jakmile je svorka **7** dotažena a není možné provést další otočení, nasadíte a zatlačíte páku vačky **2** k nádobě na písek **2** a zajistíte.

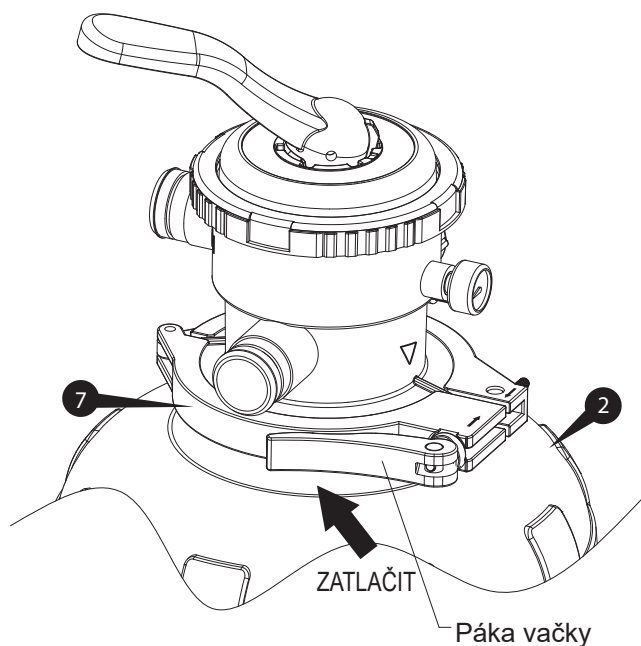

17. Napojte krátkou hadici **14** mezi výstup čerpadla a vstup ventilu s 6 vstupy. Dotáhněte hadicové svorky **15** pomocí plochého šroubováku.

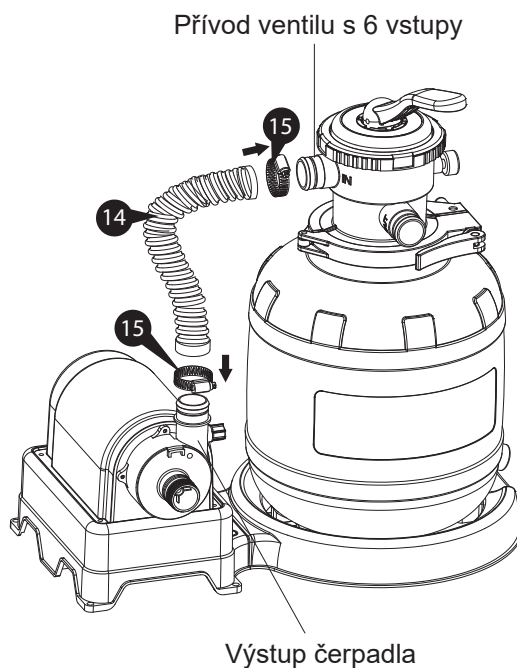

18. Písková filtrace je nyní zcela sestavena. Abyste ji napojili na bazén, napojte vstup čerpadla k výstupu bazénu pomocí dlouhé hadice **13** pomocí jedné svorky **15** na každém konci. Poté zapojte výstup ventilu s 6 vstupy do přívodu bazénu pomocí dlouhé hadice a svorek. Dotáhněte všechny svorky plochým šroubovákem.

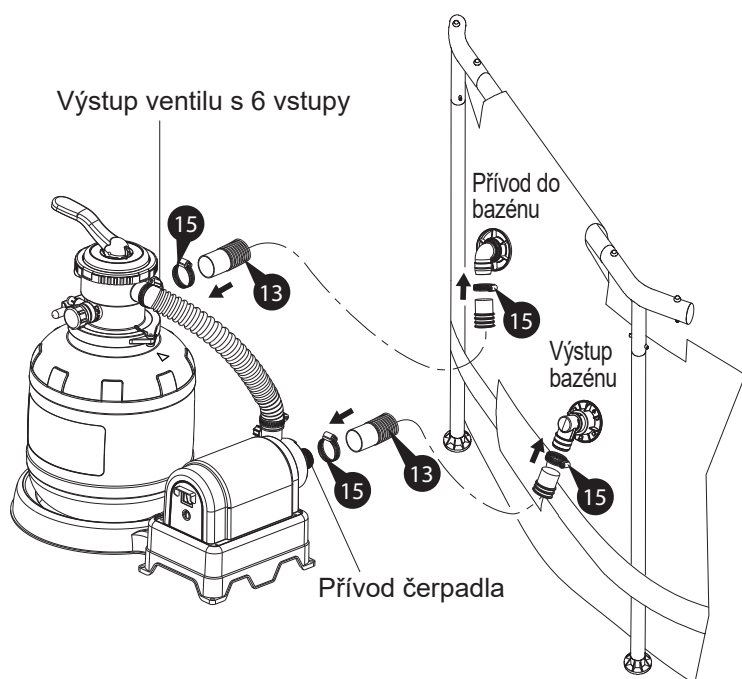


POUŽITÍ ČERPADLA

Před použitím čerpadla

DŮLEŽITÉ:

1. Čerpadlo umísťte na rovnou, tvrdou půdu alespoň 2 m od bazénku.
2. Zajistěte čerpadlo proti náhodnému převrácení. Můžete přidat zemní kotvy (nejsou součástí dodávky) přes 4 malé otvory, které se nacházejí na základně čerpadla. Zemní kotvy pevně zasuňte do podkladu, abyste čerpadlo upevnili na místě.
3. Ujistěte se, že je vypínač čerpadla VYPNUTÝ, než zapojíte napájecí kabel ❹ do zásuvky.
4. NEŽ budete měnit pozici páky, vždy páku ventilu 6 vstupy ❷ STLAČTE DOLŮ.
5. Před filtrováním písek vždy ZPĚTNĚ PROPLÁCHNĚTE. Je to ochrana před průnikem jemného písku do bazénu skrz čerpadlo. Zpětný proplach také čistí špínu a nečistoty z písku.
6. Ujistěte se, že hadice ❸ a ❹ jsou pevně uchyceny ke spojům na čerpadle a bazéně.
7. Naplňte bazén vodou po ZNAČKU HLADINY. Čerpadlo nespouštějte „nasucho“.
8. SAMOTNÁ PÍSKOVÁ FILTRACE NEZABRÁNÍ VZNIKU ŘAS V BAZÉNU, TOHO LZE DOSÁHNOUT POUZE UDRŽOVÁNÍM VHODNÉ HLADINY CHLÓRU A pH. Podrobnosti viz PÉČE O VODU V BAZÉNĚ (str. 16).

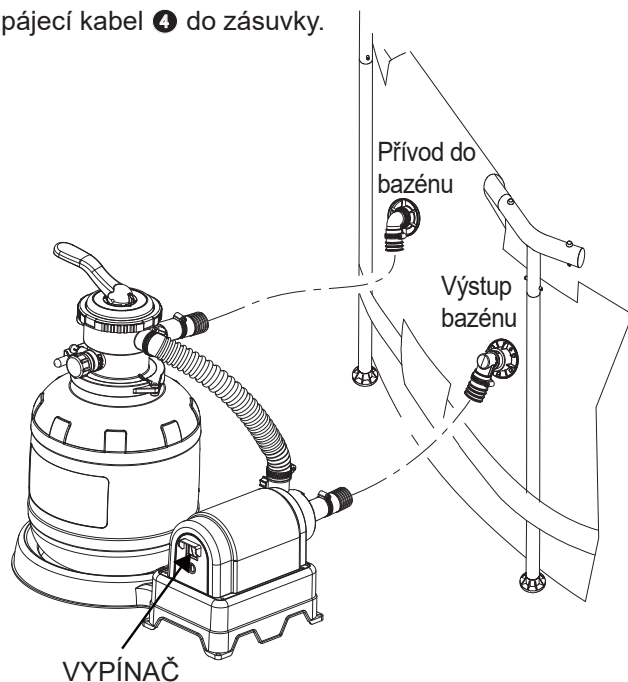


FUNKCE VENTILU S 6 VSTUPY

Poloha páky ventilu	Funkce	Směr toku vody
1 ZPĚTNÝ PROPLACH	Převrátí tok vody a proplachuje písek. Brání také průchodu jemného písku ze zakončení do bazénu. VŽDY sundejte modrý uzávěr vypouštěcího výstupu ❶, než tuto funkci použijete. Po dokončení uzávěr zpět namontujte. * Zpětným proplachem propláchněte písek, pokud je hodnota tlaku 1 - 1,5 baru NAD počátečním tlakem NEBO alespoň co 2 týdny. Poznámka: Je normální, pokud z odtoku odtéká malé množství jemného písku během procesu zpětného proplachování. Proplachujte, dokud z výstupu nevytéká čistá voda.	Bazénu → Čerpadla → Písek (zpět) → Vypouštěcí Výstup
2 OPLACH	Po zpětném proplachu vyrovnejte pískové lože. VŽDY sundejte modrý uzávěr vypouštěcího výstupu ❶, než tuto funkci použijete, a po ukončení jej vraťte zpět na své místo. Pokračujte v oplachu, dokud z výstupu nevytéká čistá voda.	Bazénu → Čerpadla → Písek (vpřed) → Vypouštěcí Výstup
3 FILTROVÁNÍ	Běžné filtrování a vysávání bazénu.	Bazénu → Čerpadla → Písek (vpřed) → Bazénu
ODPAD	Odsávejte vodu přímo do odtoku a snižte hladinu vody v bazéně. VŽDY sundejte modrý uzávěr vypouštěcího výstupu ❶, než tuto funkci použijete, a po ukončení jej vraťte zpět na své místo.	Bazénu → Čerpadla → Vypouštěcí Výstup
OBĚH	Nechejte vodu cirkulovat bez filtrování.	Bazénu → Čerpadla → Bazénu
ZAVŘENO ČERPADLO NESPOUŠTĚJTE	Vypněte tok vody mezi pískovou filtrací a bazénem. ČERPADLO NESPOUŠTĚJTE	Bez toku vody ČERPADLO NESPOUŠTĚJTE
ŽÁDNÝ	Zazimování a skladování	Nadměrný tok vody

POUŽITÍ ČERPADLA

1. Ujistěte se, že je čerpadlo VYPNUTÉ.
2. Zapojte napájecí kabel ④ do uzemněné zásuvky alespoň 3,5 m od bazénu. Stiskněte tlačítko RESET, čímž čerpadlo spustíte.
3. **ZPĚTNÝ PROPLACH písku:**
PŘED FILTROVÁNÍM PÍSEK VŽDY ZPĚTNĚ PROPLÁCHNĚTE. Je to ochrana před průnikem jemného písku do bazénu skrz čerpadlo. Zpětný proplach také čistí špínu a nečistoty z písku.
 - a. sundejte modrý uzávěr vypouštěcího výstupu ⑪.
(Jako možnost zapojte 38mm hadici do vypouštěcího výstupu, čímž nasměrujete odpadní vodu k výpusti).
 - b. Stiskněte páku ventilu s 6 vstupy ⑫ a přepněte na ZPĚTNÝ PROPLACH.
 - c. Zapněte čerpadlo. Voda by nyní měla obíhat zpětným chodem přes písek směrem k vypouštěcímu výstupu. Pokračujte ve ZPĚTNÉM PROPLACHU, dokud nebude vytékat čistá voda, nebo nebude ukazatel odtoku ⑬ hlásit čistou vodu.
Poznámka: Je normální, pokud z odtoku odtéká malé množství jemného písku během procesu zpětného proplachování.
 - d. Vypněte čerpadlo.
4. **OPLACH písku:**
Funkce OPLACHU vyčistí a vyrovná pískové lože po každém ZPĚTNÉM PROPLACHU.
 - a. Stiskněte páku ventilu s 6 vstupy ⑫ a přepněte na OPLACH.
 - b. Zapněte čerpadlo.
OPLACHUJTE JEDNU MINUTU, pak čerpadlo vypněte.
 - c. Nasaďte zpět a dotáhněte modrý uzávěr vypouštěcího výstupu ⑪.
5. **FILTRUJTE bazén:**
 - a. Stiskněte páku ventilu s 6 vstupy ⑫ dolů a přepněte na FILTROVÁNÍ.
 - b. Zapněte čerpadlo.
 - c. Sledujte hodnotu tlaku v nádobě na tlakoměru ⑭.
Tato hodnota znamená „počáteční tlak“, a znamená tlak v nádobě při čištění pískového lože. Zpětným proplachem propláchněte písek, pokud je hodnota tlaku 1 - 1,5 baru nad počátečním tlakem alespoň co DVA týdny, abyste zachovali vodu čistou.
6. Chcete-li vypnout čerpadlo, přepněte vypínač na VYPNUTO a odpojte sadu napájení ④.

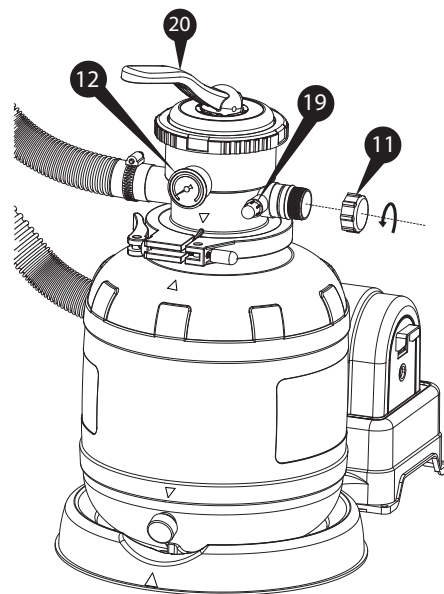

PÉČE O MOTOR ČERPADLA


DŮLEŽITÉ! Tato písková filtrace je chráněna tepelným spínačem, což je bezpečnostní zařízení, které čerpadlo vypne, pokud je přehřáté, aby nedošlo k jeho poškození a byla prodloužena jeho životnost. Pokud se čerpadlo vypne automaticky, voda v bazénu může mít příliš vysokou teplotu nebo je průtok vody skrz čerpadlo nedostatečný k tomu, aby čerpadlo ochlazoval. Zkontrolujte a upravte tok vody a pak čerpadlo zapojte, nebo používejte čerpadlo v noci, kdy je teplota nižší.

ÚDRŽBA ČERPADLA

1. ZPĚTNÝM PROPLACHEM propláchněte písek, pokud je hodnota tlaku 1 - 1,5 baru nad počátečním tlakem, nebo provádějte ZPĚTNÝ PROPLACH písku alespoň co 2 týdny.
2. Na konci sezóny veškerý písek vyhoďte, díly čerpadla, nádobu na písek a ventil s 6 vstupy pečlivě před uložením opláchněte čistou vodou. Na začátku další sezóny nasypejte nový písek.
3. Každý den čerpadlo kontrolujte. Pokud se sníží průtok, viz projev 3 v **PRŮVODCI PRO ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ (str. 20)**.
4. Zkontrolujte, zda hadice, čerpadlo a spoje těsní. Pokud zjistíte únik vody, postupujte podle projevu 5 a 6 **PRŮVODCI PRO ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ**.

PÉČE O BAZÉNOVOU VODU

1. Následující položky jsou nutné k tomu, aby byl Váš bazén připraven k použití. Jsou k dispozici na polygroupstore.com nebo u místního prodejce bazénů:
 - a. **Testovací sada** - pro kontrolu hladiny chlóru a pH vody v bazéně.
 - b. **Plovoucí dávkovač chlóru (není součástí) a chlórové tablety** - pro dezinfekci vody a prevenci růstu řas.
 - c. **Chemikálie pro kontrolu pH** - pro úpravu hladiny pH nahoru (uhlíčitán sodný) nebo dolů (kyselina)
 - d. **Algaecides** – to eliminate algae
 - e. **super chlórovací prostředek** - pro „šokové“ ošetření a zničení kombinace chlóru, čpavku, dusíku a organických látek, které se v bazénu hromadí v průběhu času, a pro prodloužení používání.
 - f. **Sít'ka s nástavcem** - pro vybírání listů, nečistot, hmyzu atd. z bazénu.
2. **DŮLEŽITÉ:** Je **NEZBYTNÉ** vždy udržovat hladinu chlóru a pH:
 - a. denně kontrolujte a upravujte hladiny pH a chlóru. **SAMOTNÁ PÍSKOVÁ FILTRACE NEZABRÁNÍ VZNIKU ŘAS V BAZÉNU, TOHO LZE DOSÁHNOUT POUZE UDRŽOVÁNÍM VHODNÉ HLADINY CHLÓRU A pH.**
 - b. **Doporučená hladina pH:** mezi 7.3 a 7.8
 - c. **Doporučená hadina chlóru:** mezi 1.0 ppm a 1.6 ppm
 - d. Používejte super chlórovací přípravek alespoň co druhý týden.
 - e. Teplá voda a silné vytížení bazénu mohou vyžadovat úpravu hladiny pH a chlóru v horní hranici a také každotýdenní provádění ošetření super chlórovacím přípravkem.
 - f. Používání bazénové či solární plachty může pomoci uchovat hladiny pH a chlóru díky menšímu odpařování vody z bazénu.
 - g. **UPOZORNĚNÍ:** Vysoká koncentrace chlóru a nízká hladina pH poškozují bazénovou fólii. Musíte dodržovat pokyny ohledně množství a bezpečného použití bazénových chemikálií.
NIKDY nevhazujte kousky ani pelety chemikálií do vody přímo - mohou ohrozit plavce nebo poškodit bazénovou fólii.
3. Pravidelně bazén vysávejte sadou pro vysávání. Sadu můžete získat na polygroupstore.com.
4. Pokud si před vstupem bazénu opláchnete nohy v nádobce, pomůže to udržet čistotu vody v bazéně.
5. Nepoužívejte vodu ze studny. Pokud vodu ze studny musíte použít, vždy si vyžádejte radu od místního prodejce bazénové chemie, než chemikálie použijete.
6. Zjistěte si objem bazénu (v galonech) svého bazénu podle informací v návodu. Budete tuto informaci potřebovat pro určení množství potřebných chemikálií nebo pokud se obrátíte na bazénového specialistu ohledně testování vody a rad pro bezpečné používání chemikálií.
POZNÁMKA: Vždy se řiďte pokyny výrobce na štítku chemického přípravku, který chcete použít.

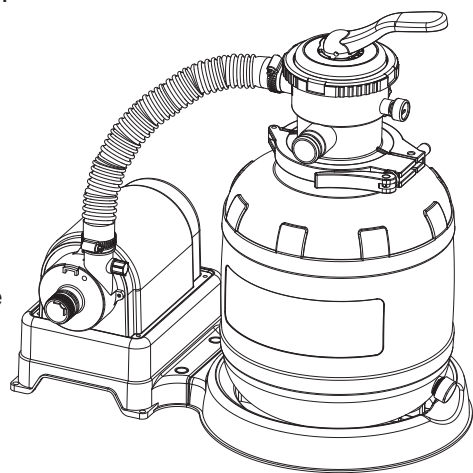

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


VAROVÁNÍ: VYPNĚTE ČERPADLO A ODPOJTE KABEL NAPÁJENÍ, NEŽ ZAČNETE ŘEŠIT POTÍŽE ČERPADLA.

Symptom	Příčina	Řešení
1. Motor čerpadla se nespustí.	A. Čerpadlo není zapojeno do sítě NEBO není spuštěna sada přívodního kabelu ❶.	A. Sada musí být zapojena do uzemněné zásuvky. Pak stiskněte tlačítko RESET, čímž čerpadlo spustíte.
	B. Nízké napětí	B. Zkontrolujte a ověřte, že je síťové napětí v rozpětí mezi 215 V AC a 245 V AC.
	C. Vyskočení jističe sady přívodního kabelu ❷ nebo obvodu.	C. Pokud problém přetrvává, nechejte jistič zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
	D. Motor čerpadla je příliš horký, tepelný bezpečnostní spínač jej vypnul.	D. Nechejte motor vychladnout a znovu čerpadlo spustíte.
2. Písková filtrace bazén načistí.	A. Nevhodná hladina chlóru nebo pH	A. Upravte hladiny chlóru a pH. Obrátte se na místního prodejce bazénů.
	B. Chybí písek v nádobě na písek ❸	B. Doplňte písek podle POKYNŮ PRO NASTAVENÍ (8) - (10) na str. 10-11.
	C. Špatné nastavení ventilu s 6 vstupy ❶	C. Nastavte páku ventilu ❷ do pozice „FILTROVAT“.
	D. Bazén je příliš špinavý	D. Nechejte čerpadlo v chodu déle.
	E. Ucpaná armatura sání ❷	E. Vyčistěte síto armatury sání.
3. Písková filtrace nečerpá vodu, nebo je tok velmi nízký.	A. Ucpaná armatura sání ❷ nebo přívod čerpadla.	A. Vyčistěte armaturu sání a hadici ❸ spojující ji k přívodu čerpadla.
	B. Únik vzduchu v přívodní hadici ❸	B. Zkontrolujte, zda není hadice poškozena, dotáhněte hadicovou svorku ❶ a zkontrolujte hladinu vody v bazénu.
	C. Písek je příliš špinavý	C. Provádějte proplach písku častěji.
	D. Krusta nebo spečení povrchu písku.	D. Vyměňte asi 25 mm písku, nebo všečen písek, pokud potíže s pískem přetrvávají.
	E. Bazénový vysavač je napojen na čerpadlo	E. Vyjměte zařízení.
4. Čerpadlo nefunguje	A. Nízká hladina vody	A. Doplňte vodu po ZNAČKU HLADINY na stěně bazénu.
	B. Ucpané síto armatury sání ❷	B. Vyčistěte síto.
	C. Únik vzduchu na přívodní hadici ❸	C. Zkontrolujte, zda není hadice poškozena; dotáhněte hadicové svorky ❶ a zkontrolujte hladinu vody v bazénu.
	D. Vadný motor nebo zablokování oběžného kola.	D. Obrátte se na náš zákaznický servis.
5. Ventil s 6 vstupy ❶ nebo jeho těsnicí kroužek netěsní.	A. Chybí těsnění ❶	A. Sundejte ventil s 6 vstupy ❶ a zkontrolujte, zda je těsnění na svém místě.
	B. Těsnění ❶ je špinavé.	B. Opláchněte těsnění vodou ze zahradní hadice.
	C. Uvolněte hadicové svorky ❶.	C. Svorky znovu nasadte a dotáhněte.
	D. Závada ventilu s 6 vstupy	D. Obrátte se na náš zákaznický servis.
6. Únik vody	A1. Spojení mezi sací armaturou ❷ a pojistnou maticí sací armatury ❷	A1. Zkontrolujte spojení mezi sací armaturou ❷ a pojistnou maticí sací armatury ❷. Pokud zjistíte uvolnění nebo nevyvážené spojení, dotáhněte sací armaturu ❷ a pojistnou maticí sací armatury ❷, ujistěte se, že jsou pevně přišroubovány. Poznámka: Po opětovném dotažení pojistné matice může ze spoje stále vytékat voda. Ve spoji pojistné matice by mohla být nahromaděná voda. Jednoduše nechte zbytkovou vodu odkapat. Může trvat několik hodin, než bude spoj zcela suchý.
	A2. Spojení mezi armaturami sání ❷ / zpětného toku ❸ a hadicí ❸	A2. Zkontrolujte, zda jsou hadicové spony 15 řádně upevněny jak na hadicích ❸, tak na jejich O kroužcích ❸; v případě potřeby je seřídte a znovu utáhněte. Rovněž zkontrolujte hadice, zda na nich nejsou praskliny nebo díry, a v případě potřeby je vyměňte.
	B. Připojení hadic	B. Obrátte se na náš zákaznický servis.
7. Tlakoměr ❷ nefunguje.	A. Ucpaný přívod tlakoměru.	A. Tlakoměr odšroubujte a vyjměte, vyčistěte nečistoty na přívodu.
	B. Vadný tlakoměr	B. Obrátte se na náš zákaznický servis.
8. Písek vstupuje do bazénu.	A. Písek je pro čerpadlo příliš drobný.	A. Používejte pouze křemičitý písek č. 20 o velikosti částic 0,45 - 0,85 mm a s koeficientem rovnoměrnosti menším než 1,75.
	B. Pískové lože zvápenatělo.	B. Veškerý písek zlikvidujte a nahraďte novým.

ZAZIMOVÁNÍ, DEMONTÁŽ A SKLADOVÁNÍ


1. Napřed odpojte sadu přívodního kabelu ④ systému.
2. Uvolněte všechny hadicové spony ⑮. Demontujte hadice ⑬ a ⑭ a nechejte vodu vytékat.
3. Demontujte krytku vypouštěcího ventilu ③ z nádoby na písek ② a nechejte vodu vytéct. Krytku vypouštěcího ventilu ③ znovu nasadte a dotáhněte.
4. Všechny O-kroužky ⑩ armatur promažte vazelínou.
5. Přepněte páku ventilu s 6 vstupy ⑳ do pozice „ŽÁDNÝ“.
6. Nechejte pískovou filtraci zcela vyschnout. Uložte pískovou filtraci na suchém a chladném místě, mimo přímý sluneční svit.
7. Všechny díly by měly být uloženy na suchém místě, kde je vždy teplota nad 0 °C.

SOUPIS DÍLŮ VENTILU S 6 VSTUPY

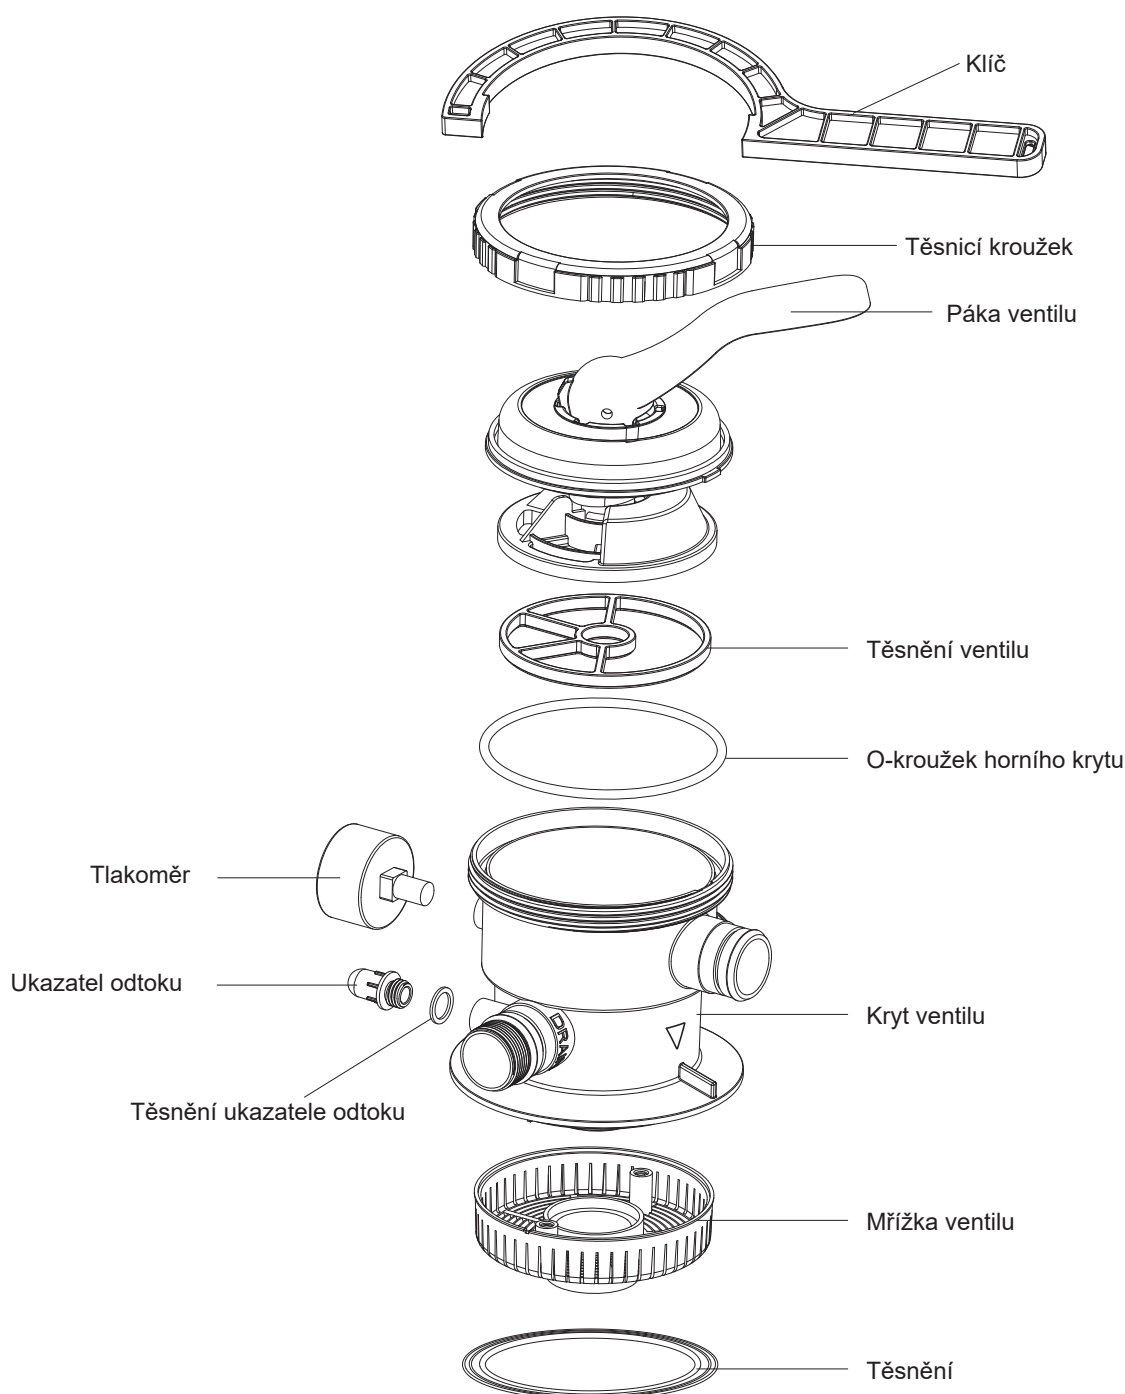


NASTAVENÍ VENTILU S 6 VSTUPY


1. Pomocí klíče otáčejte doleva a uvolněte a sundejte těsnicí kroužek.

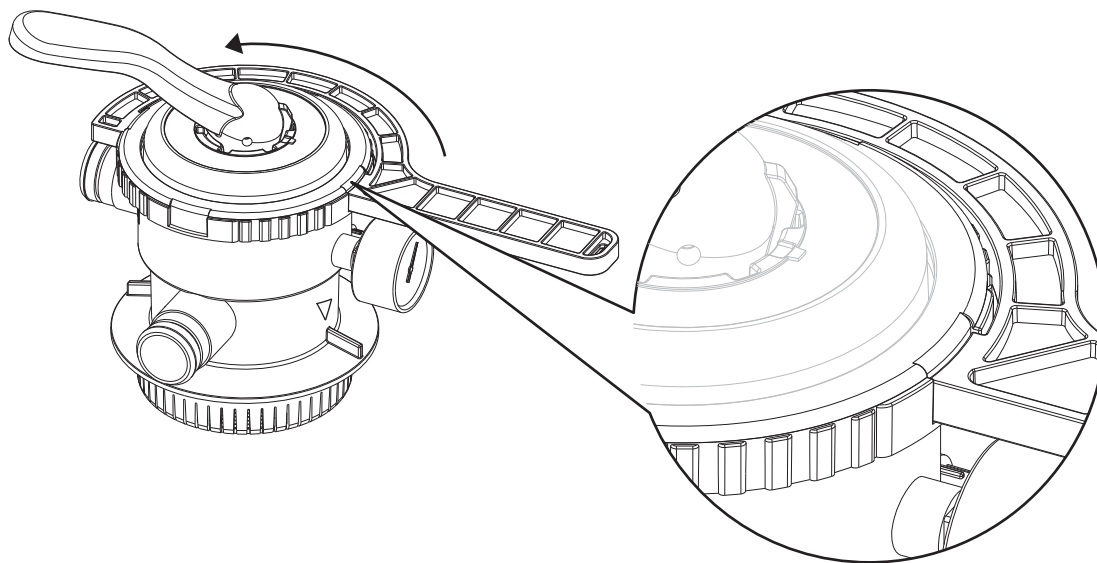


2. Upevněte těsnění na místě.

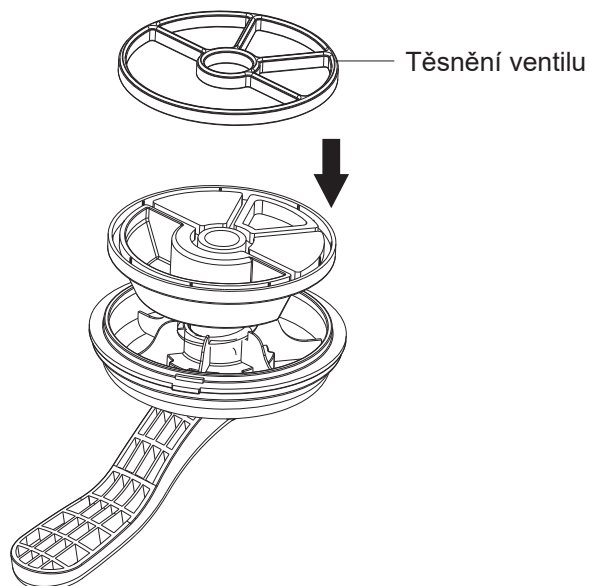

3. Vložte O-kroužek horního krytu do drážky krytu ventilu.


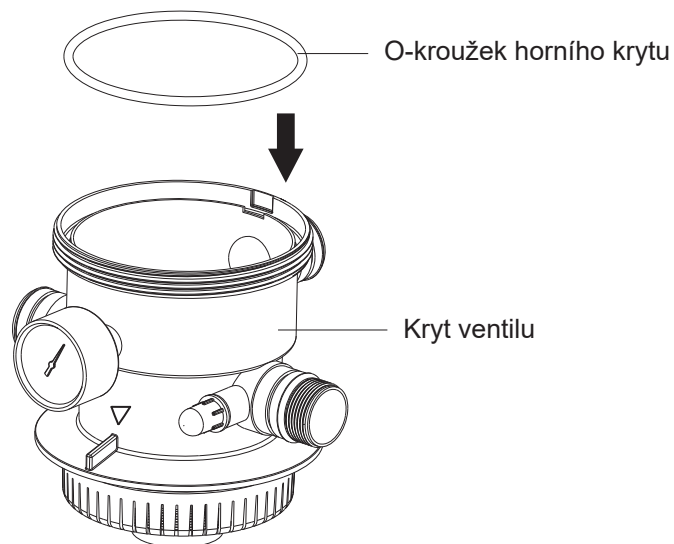


4. Vložte páku ventilu do krytu ventilu.

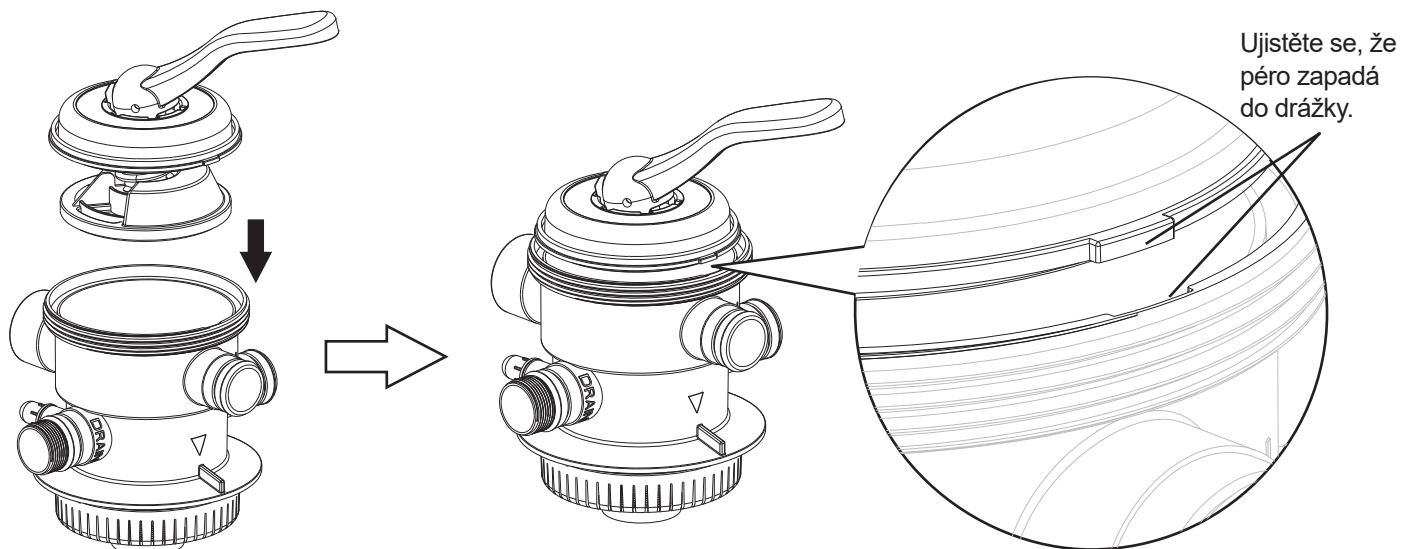

5. Umístěte těsnicí kroužek na kryt ventilu.

6. Dotáhněte těsnicí kroužek klíčem.

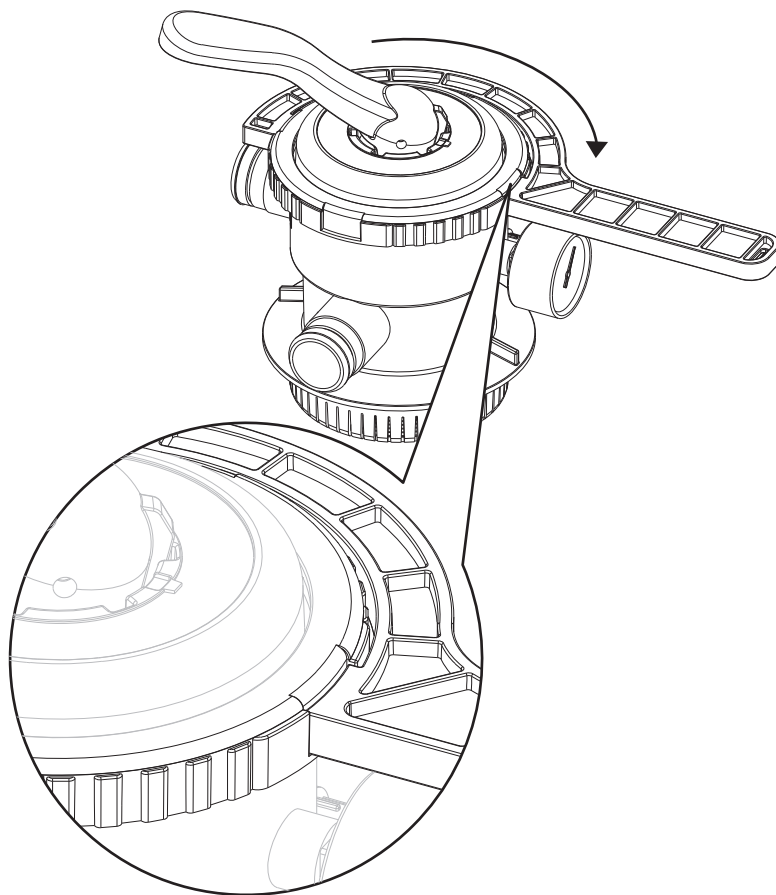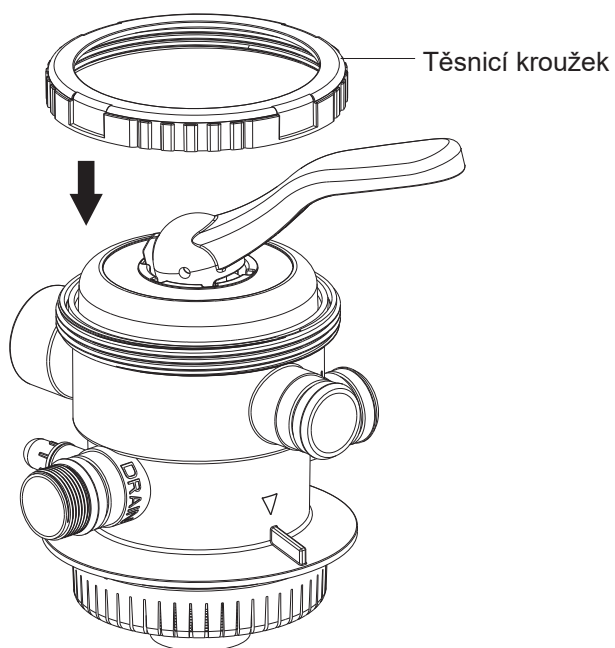

SUMMER WAVES™



			
FR	✉ aide@polypool.fr polypool.fr	BG	✉ service.polygroupbg@gmail.com
DE	☎ +49 (0) 621 845 5210 ✉ service@rms-gruppe.de	GR	☎ +30 210 6831030 ✉ info@homeandcamp.gr
NL	☎ +31 (0) 88 002 06 55 ✉ service@poly-group.nl poly-group.nl	HU	✉ sales@globalbrandscee.com
IT	☎ +39 (0) 332 730 083 ✉ info@globalfar.com	RO	☎ +40 726 473955 ✉ polygroupservice.ro@gmail.com
ES	✉ apoyo@polypool.es polypool.es	RS	☎ +381 (0) 637 137 822 ✉ polygroupsrbija@gmail.com
UK	☎ +44 (0) 330 090 4414 ✉ support@poly-group.co.uk	DK	✉ polygroup@maxtoys.dk

 support.polygroupstore.com