



1. Váš automatický otvárač okien nie je vhodný na použitie pri teplotách presahujúcich 50 °C / 122 °F.
2. Uistite sa, že okno Vášho skleníka je možné otvoriť a že nie je blokované, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Technické údaje:

- A. Maximálne otvorenie okna približne je 45 cm / 18“.
- B. Maximálne otvorenie pri 60 °C/86 °F závisí od nastavenia a záťaže.
- C. Vhodné pre skleníkové vetracie okná vážiace do 15 kg/33 lb.
- D. Váš automatický otvárač okien môže byť nastavený na otváranie pri teplotách v rozmedzí 15 ° – 25 °C/60° - 77°F.

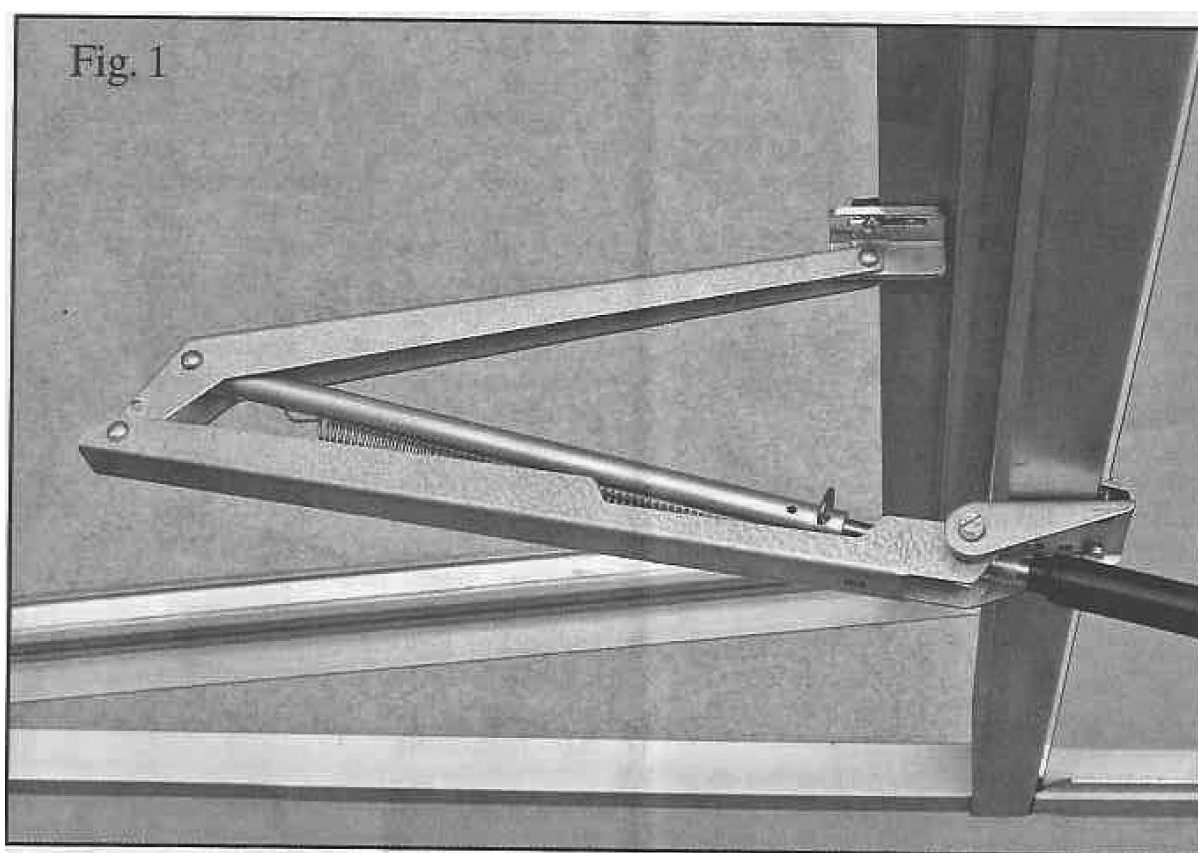

Obr. 1

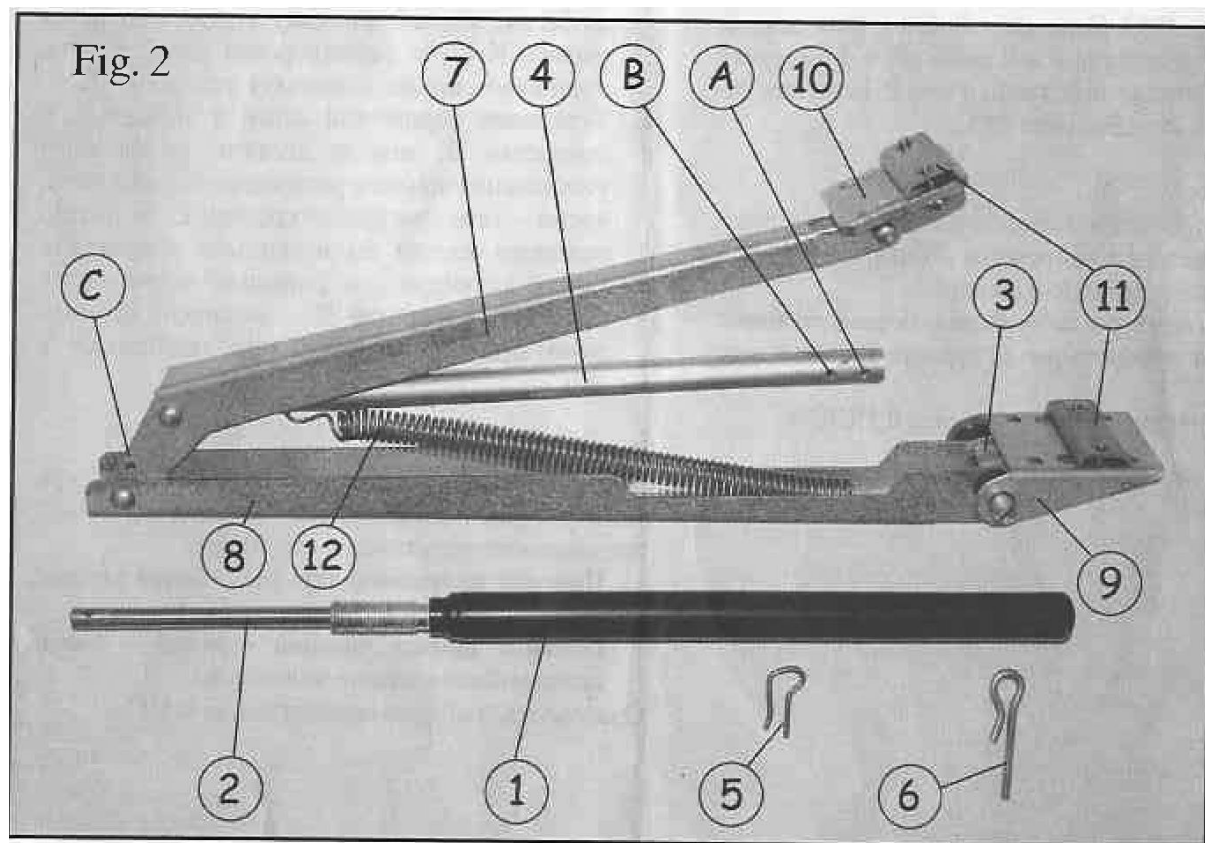

Obr. 2 Súčasti:

Pozri obr. 2.

1. Valec
2. Piestna tyč
3. Puzdro valca / závitový krúžok
4. Tlačná tyč
5. Malá spona
6. Veľká spona (len na zvláštne účely)
7. Rameno K
8. Rameno L
9. Držiak rámu
10. Držiak okná
11. Príruba
12. Vratná pružina

Údržba:


Všetky pohyblivé časti namažte strojným olejom po inštalácii, každú jar a ak je to potrebné, tak aj počas leta. Na závit cylindra použite príležitostne vazelínu.

Zimné uskladnenie:

Je odporúčané, aby na zimu bol Váš otvárač okien - alebo aspoň valec – odmontovaný zo skleníka. Uskladnite ho na suchom mieste a nezabudnite zvlášť namazať piestnu tyč, kým ho na jar znova namontujete. Skontrolujte, či sa piestna tyč hladko pohybuje.

Záruka:

Záruka pre Váš otvárač okien je stanovená na 2 roky od dátumu nákupu za podmienky, že bol namontovaný a udržiavaný v súlade s návodom.

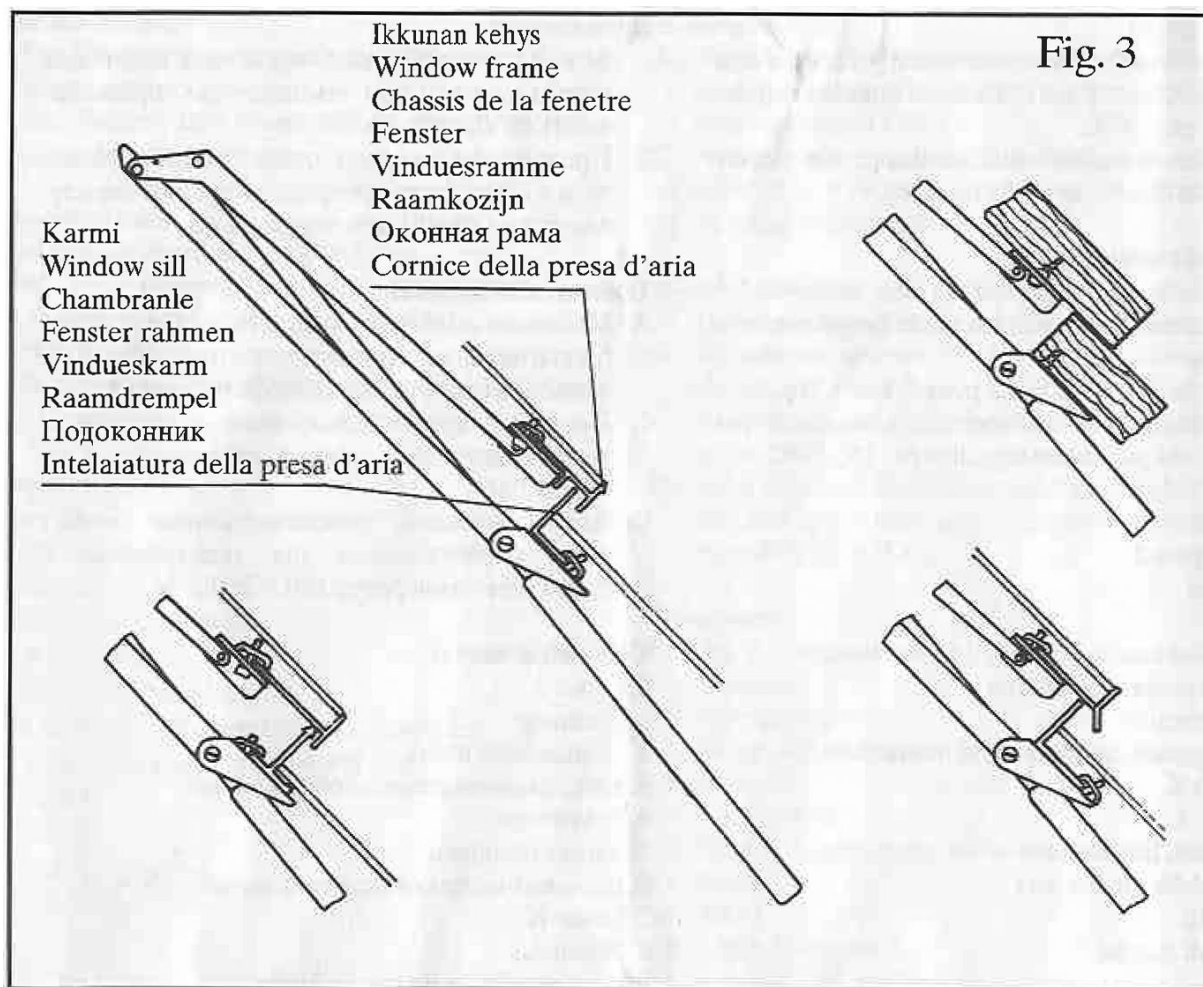

Obr. 3

Okenný parapet (Window sill) Okenný rám (Window frame)

Návod na montáž:

1. Uistite sa, že okno skleníka sa otvára voľne a že nie je blokové. Odstráňte existujúce zarážky a ramená z okna a okenného rámu.
2. Pripevnite otvárač na okno a jeho vonkajší rám.

- 2a . Pri väčšine skleníkov, vyrobených z hliníka, sa na pripevnenie použijú príruby (11) – vid' obr. 3. Pripevnite jednu prírubu voľne na držiak okna (10) otvárača s použitím priložených skrutiek. Použite najvhodnejšie otvory na držiaka rámu otvárača a upevnite na ne druhú prírubu. Uistite sa, že horná hrana držiaka rámu je čo najbližšie k hrane držiaka parapetu.
- 2b . Pri skleníkoch s drevenou konštrukciou si zožeňte skrutky do dreva – a potom pokračujte podľa návodu popísaného v bodoch 3 – 4 – 5 – 6.
- 2c. Pri hliníkových skleníkoch, pri ktorých nesedia naše príruby, si prečítajte návod dodaný výrobcom – a potom pokračujte podľa návodu uvedeného v bodoch 3 – 4 - 5 – 6.
- 3. Nasadte piestnu tyč (2) valca (1) na tlačnú tyč (4) a vyrovnajte otvor na konci piestnej tyče s otvorom A na tlačnej tyči a fixujte ich malou sponou (5) – vid' obr. 5.
- 4. Upevnite držiak rámu otvárača do stredu parapetu – pozri obr. 6.
- 5. Upevnite držiak okna na rám okna presne nad držiakom parapetu. Pri tejto operácii musí okno zostať zatvorené.
- 6. Otvorte okno iba v tej miere, aby závit na valci zachytil závit v puzdre valca (závitovom krúžku - 3). Potom skrutkujte valcom, až na oboch stranách závitového valca bude viditeľná rovnaká dĺžka závitov valca – vid' obr. 7.
- 7. Uistite sa, že okno sa môže voľne otvárať tak ďaleko, ako umožňuje otvárač. V opačnom prípade by mal byť dosah otvárača okien redukovaný.

REDUKCIA DOSAHU OTVORENIA

- A. Dosah otvorenia môže byť blokovaný na hranicu 32 cm (pribl. 12,5") vložení veľkej spony do otvoru C na ramene K (7) a zamknutím tlačnej tyče na piestnej tyči s využitím otvoru B.
- B. Namontovaním piestnej tyče a tlačnej tyče do otvoru B dosiahneme menšiu redukciu dosahu otvorenia a zároveň posunutie teploty začiatku otvárania. Ak je závit valca zaskrutkovaný do závitového krúžku iba niekoľkými závitmi a uzamknutím je vykonané s využitím otvoru B – otvárač začne otváranie pri pribl. 28 °C.
- C. Využite najvhodnejšiu dvojicu otvorov a voľne uchytte druhú prírubu k držiaka rámu (9).

Nastavenia:

Ak chcete, aby Vaše riadenie ventilácie začalo otváranie okna pri rôznych teplotách, môžete ich nastaviť otáčaním cylindra:

V smere hodinových ručičiek na skoršie / vyššie otvorenie. Proti smeru hodinových ručičiek na neskoršie / nižšie otvorenie.

Jedno úplné otočenie zodpovedá približne 0,5 °C/1 °F.

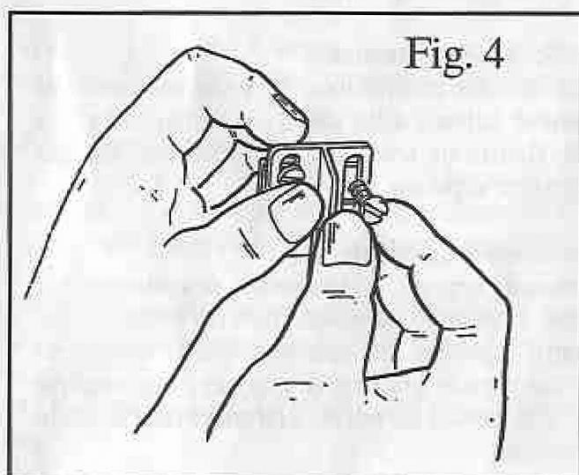


Fig. 4

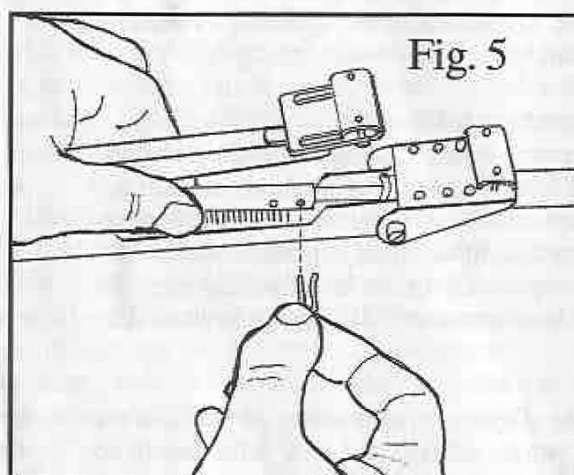


Fig. 5

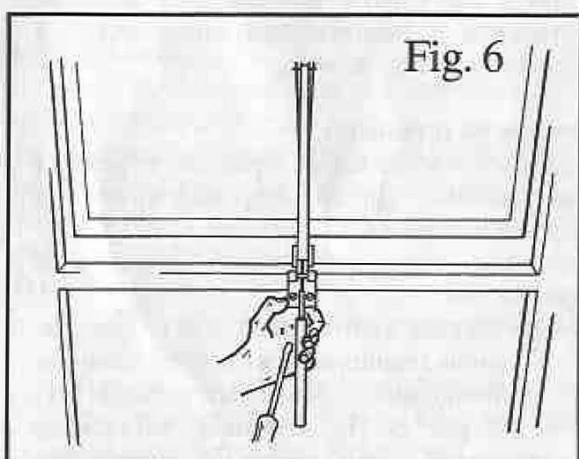


Fig. 6

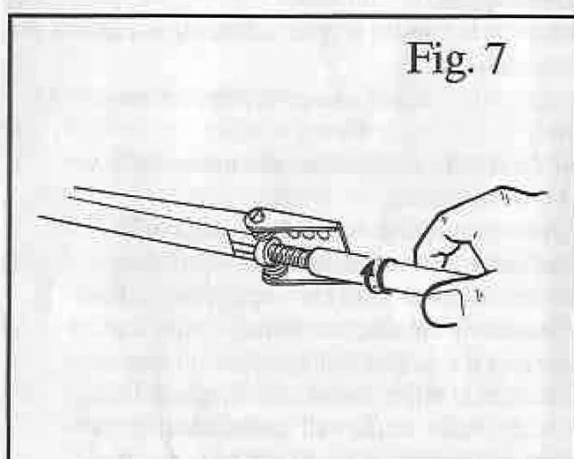


Fig. 7

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7



Gutta ČR – Praha spol. s r.o.
Dolany u Kladna 9
273 51 Unhošť

Tel.: 312 666 212
info@gutta.cz
www.gutta.cz