


Gardentec Classic parenisko - Montážny návod

Rozmery: dĺžka 100 cm; šírka 93 cm; výška 38 cm

Obsah balenia

Číslo	Názov	Množstvo [ks]
1.	Rohy (zapustené do zeme) 4x4x50cm	4
2.	Bočné profily 88 cm	4
3.	Predné a vekové profily 95 cm	6
4.	Zakrivené profily krycieho rámu 83 cm	3
5.	Spojovací profil PC-H 96 cm	1
6.	Plastové terče	24
7.	Skrutky M5-40	24
8.	Závesy	2
9.	Skrutky so zápusťou hlavou M4-8	8
10.	Matica M4	8
11.	Skrutky so zápusťou hlavou M5-12	48
12.	Matica M5	72
13.	Horný kryt z polykarbonátovej dosky 50x96 cm	2
14.	Bočný kryt z polykarbonátovej dosky 39x90 cm	2
15.	Predný a zadný kryt z polykarbonátovej dosky 31x97 cm	2
16.	Krycia páska	6 m

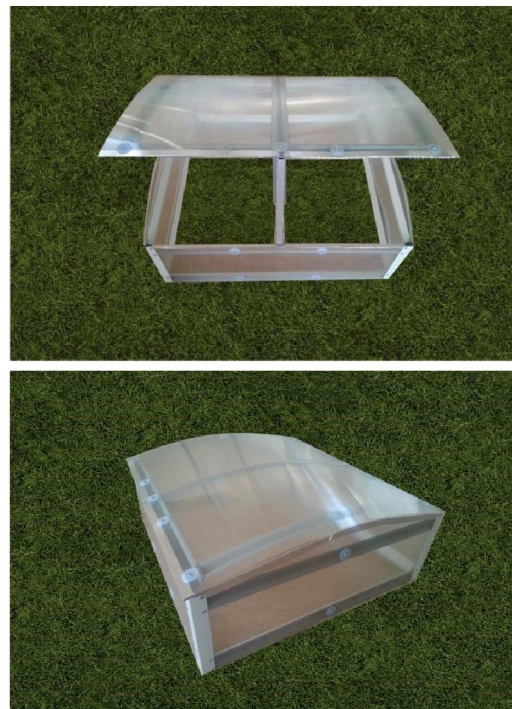

1. **Príprava polykarbonátových dosiek**

Pred inštaláciou odstráňte ochranné fólie z polykarbonátových dosiek. Označte si strany s UV ochranou. Tie potom musíte inštalovať smerom k slnku (popísaná strana = strana s UV ochranou). Prípadné nečistoty v dutinkách polykarbonátových dosiek vyfúkajte stlačeným vzduchom (kompresor, výfuková strana vysávača). Otvorené dutinky na horných stranách predných, zadných a bočných polykarbonátových dosiek utesnite krycou páskou (č. 16). Na vekových doskách utesnite otvorené dutinky na oboch stranách.

2. **Montáž prednej a bočnej konštrukcie**

Zoskrutkujte predné profily (č. 3), bočné profily (č. 2) s rohmi (č. 1) skrutkami M5-12 (č. 11) a maticami M5 (č.12) tak, aby bol polykarbonát medzi profilmi (viď obr. 1 na druhej strane tohto návodu). Strany s UV ochranou musia smerovať von. Profilové vydutie (tvar profilu omega) je vždy orientované smerom dovnútra pareniska. Na boku a vpredu polykarbonátové dosky pripevnite k rámu plastovými terčmi (č. 6), skrutkami M5-40 (č. 7) a maticami (č.12).

3. **Zostava krycieho rámu**

Zakrivené profily krycieho rámu (č. 4) spojte skrutkami M5-12 (č. 11) a maticami (č. 12) s vekovými profilmi (č. 3) (viď obr. č. 2). Závesy (č. 8) naskrutkujte na kryt pomocou skrutiek M4-8 (č. 9) a matíc M4 (č. 10) a upevnite (viď obr.3)

4. Prichytenie horného krytu z polykarbonátu k rámu

Horné kryty (č.13) spojte profilom PC-H (č.5) a potom ich priskrutkujte ku kryciemu rámu pomocou skrutiek M5-40 (č.7) s plastovými terčmi (č.6) a matic M5 (č.12) tak, aby veko na všetkých stranách rovnomerne prečnievalo. (viď obr.4).

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4

